Dirt Devil®

Broom Vac®

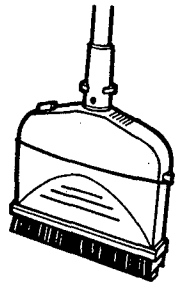

OWNER'S MANUAL

- Please read these instructions carefully before using your Broom Vac
- Let us help you put your vacuum together or answer any questions, call: **1-800-321-1134 (USA)**
  1-800-661-6200 (Canada).

CONSUMER INFORMATION

- THIS VACUUM IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
- ANY SERVICE OTHER THAN ROUTINE CLEANING AND MAINTENANCE SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS -- SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.
- ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not charge the unit outdoors.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If vacuum or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not abuse the cord. Never carry the charger or base by the cord or yank to disconnect from an outlet; instead grasp the charger and pull to disconnect. Keep cord away from heated surfaces. Do not pull cord around sharp edges or corners. Do not close door on the charger cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- This product includes rechargeable nickel cadmium batteries. Do not incinerate batteries or expose to high temperatures, as they may explode.
- Unplug the charger from the outlet before any routine cleaning or maintenance.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filter in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid, which is 20-35% solution of potassium hydroxide, gets on the skin (1) wash quickly with soap and water or (2) neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Be sure plug is disconnected before servicing.

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Royal Appliance Mfg. Co. warrants this vacuum cleaner to be free of defects in material or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Refer to your vacuum cleaner carton for the length of warranty and save your original sales receipt to validate start of warranty period.

If the vacuum cleaner should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered prepaid to any ROYAL Authorized Sales & Warranty Service Station. Please include complete description of the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a Warranty Station, call the factory for assistance at USA: 1-800-321-1134 / CANADA: 1-800-661-6200. Use only genuine Royal replacement parts.

The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident or unreasonable use of the vacuum cleaner. This warranty does not cover belts, brushes, bags, bulbs or fan damage. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights. (Other rights may vary from state to state in the USA).

Part No. 1-200960-033Rev. 9/96-A
©1995 Royal Appliance Mfg. Co. All rights reserved.

INSTALLING THE CHARGING BASE

1. Attach cord to charging base on back of base. Put cord into hole and slide under clip to secure. (Diagram 1)
2. Mount on the wall in a vertical position near an outlet. The base may be mounted with the cord at the top or bottom according to preference.
   NOTE: Do not mount the base near a heat source or where it could be exposed to direct sunlight.
3. With base against the wall, mark the two hole locations. Drill two holes at the marked points. Insert wall anchors.
4. Arrange any excess length of the electrical cord behind the base. Insert screws to secure. (Diagram 2) You may route the cord through any of the four slots on the side walls of the base.
5. Connect the plug charger to the outlet. You are now ready to charge.

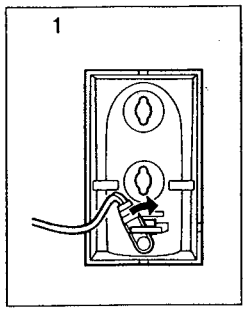

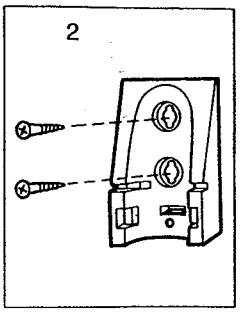

INSTALACION DE LA BASE DE RECARGADO

1. Fije el cordón a la base de recargado en la parte de atrás. Ponga el cordón en el agujero y páselo debajo del clip para asegurarlo. (Diagrama 1)
2. Póngalo en una pared en posición vertical cerca de una toma de corriente. La base puede estar puesta con el cordón arriba o abajo de acuerdo con su preferencia. NOTA: No ponga la base cerca de una fuente de calor ni donde pudiera quedar expuesta directamente al rayo del sol.
3. Con la base contra la pared, marque los lugares de los dos agujeros. Taladre los agujeros en los puntos marcados. Inserte los taquetes.
4. Acomode la longitud excedente del cordón detrás de la base. Inserte los tornillos para asegurarla. (Diagrama 2). Puede pasar el cordón a través de cualquiera de las cuatro ranuras de los lados de la base.
5. Conecte el enchufe del cargador a la toma de corriente. Ahora está listo para recargar.

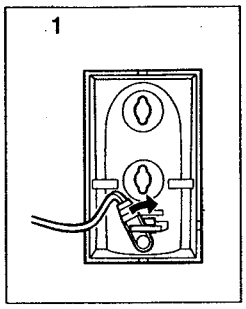

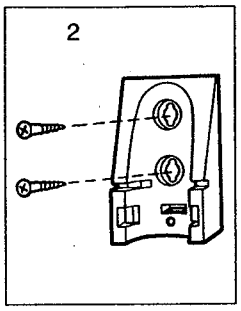

INSTALLER LA BASE DE CHARGEMENT

1. Attacher le fil à la base de chargement au dos de la base. Passer le fil à travers l'ouverture et glisser le fil dans la pince pour le fixer correctement. (Schéma 1)
2. Monter la base au mur en position verticale et à proximité d'une le prise. La base peut être montée avec le fil en bas ou en haut selon le goût. NOTE: Ne pas monter la base à proximité d'une source de chaleur ou dans un entroit où elle pourrait être directement exposée au soleil.
3. En tenant la base contre le mur, marquer l'emplacement des deux trous. Percer deux trous aux endroits en question. Insérer des rivets.
4. Placer toute portion non-nécessaire de fil électrique derrière la base. Insérer les vis pour mettre la base en place.
   (Schéma 2). Faire passer le fil électrique à travers une des quatre fentes situées dans les parois latérales de la base.
5. Brancher la fiche du chargeur dans la prise. Le dispositif est prêt à charger.

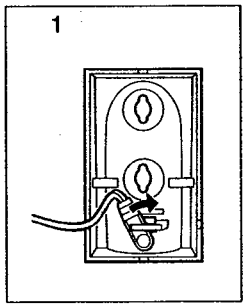

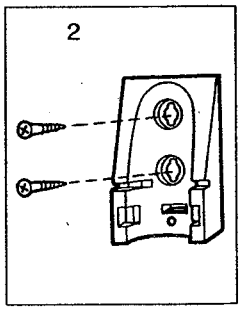

BRISTLE AND FOAM REMOVAL

(flat head and Phillips screwdrivers are required)

To access bristle strips and foam pad, you must remove the retaining plate and backing plate. **To remove bristle strips and foam pad:** Twist both plastic screws on the retaining plate to the unlocked position and pull away. (Diagram 1). Pull backing plate from retaining plate to separate. Bristle strips can be pulled out to remove. **To reassemble:** 1. Put bristle strips in first. Match shorter bristles to the shorter side and the longer bristles to the longer side. 2. Put foam pad on retaining plate. Push retaining plate into backing plate. Insert entire assembly into body of cleaner, and twist plastic screws to locked position.

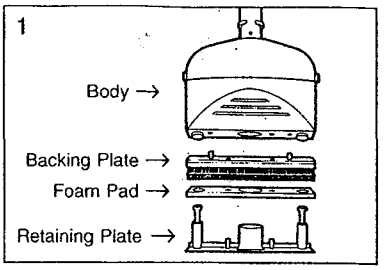

QUITADO DE LAS CERDAS Y DE LA ALMOHADILLA DE ESPONJA

(Se requieren desarmadores de cabeza plana y de cruz)

Para tener acceso a las bandas de cerdas y a la almohadilla de espuma, debe quitar la placa de retención y la placa posterior. Para quitar las bandas de cerdas y la almohadilla de esponja: Gire los tornillos de plástico en la placa de retención para soltarla y jale hacia afuera. (Diagrama 3). Jale la placa posterior de la placa de retención para separarla. Se pueden sacar las bandas de las cerdas jalándolas. Para volver armar: 1. Ponga las bandas de las cerdas primero. Acomode las cerdas más pequeñas en el lado más pequeño y las cerdas más largas con el lado más largo. 2. Ponga la almohadilla de esponja en la placa de retención. Oprima la placa de retención hacia la placa posterior. Inserte todo el montaje dentro del cuerpo de la aspiradora y gire los tornillos de plástico para asegurar la placa.

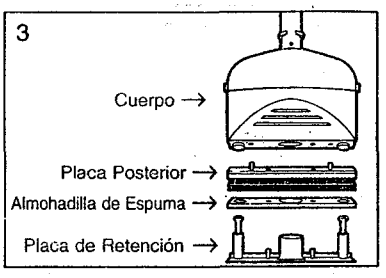

ENLÈVEMENT DES POILS ET DE LA MOUSSE

(il faut des tournevis Phillips et à tête plate)

Pour accéder aux bandes de poils et au tampon en mousse, il faut enlever la plaque de retenue et la contre-plaque. Pour enlever les bandes de poils et le tampon en mousse: Torsionner les deux vis en plastique sur la plaque de retenue vers la position déverrouillée et tirer en éloignant. (Schéma 3). Tirer la contre-plaque à partir de la plaque de retenue pour les séparer. On peut tirer les bandes de poils pour les enlever. Pour assembler de nouveau: 1. Poser d'abord les bandes de poils. Apparier les poils plus courts au côté le plus court et les poils plus longs au côté le plus long. 2. Poser le tampon en mousse sur la plaque de retenue. Pousser la plaque de retenue dans la contre-plaque. Insérer l'assemblage au complet dans le corps de l'aspirateur, et torsionner les vis en plastique en position verrouillée.

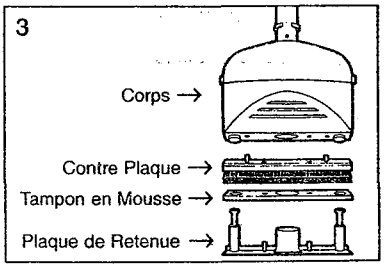

RBRC

Ni-Cd

BATTERY DISPOSAL

To preserve natural resources, please recycle or dispose of expired battery pack properly.

THIS PRODUCT CONTAINS NICKEL-CADMIUM BATTERY. MUST BE DISPOSED OF PROPERLY. LOCAL, STATE, OR FEDERAL LAWS MAY PROHIBIT DISPOSAL OF NICKEL-CADMIUM BATTERIES IN ORDINARY TRASH, CONSULT YOUR LOCAL WASTE AUTHORITY FOR INFORMATION REGARDING AVAILABLE RECYCLING AND/OR DISPOSAL OPTIONS. FOR DISPOSAL INFORMATION, CALL THE RECHARGEABLE BATTERY RECYCLING CORPORATION AT 1-800-8-BATTERY.

⚠ WARNING:

Upon removal, cover the battery pack's terminals with heavy duty adhesive tape. Do not attempt to destroy or disassemble battery pack or remove any of its components. Nickel-cadmium batteries must be recycled or disposed of properly. Also, never touch both terminals with metal objects and/or body parts as short circuit may result. Keep away from children. Failure to comply with these warnings could result in fire and/or serious injury.

RBRC

Ni-Cd

ELIMINACION DE BATERIAS

Para preservar los recursos naturales sírvase reciclar o desechar las baterías gastadas de forma apropiada.

ESTE PRODUCTO CONTIENE BATERIA DE NIQUEL-CADMIO. DEBE DESECHARSE APROPIADAMENTE. LAS LEYES LOCALES, ESTATALES O FEDERALES PUEDEN PROHIBIR DESECHAR BATERIAS DE NIQUEL-CADMIO CON LOS DESPERDICIOS COMUNES. CONSULTE A LA AUTORIDAD LOCAL CORRESPONDIENTE SOBRE LAS OPCIONES DE ELIMINACION Y/O RECICLAJE DISPONIBLES. COMUNIQUESE CON LA CORPORACION DE RECICLAJE DE BATERIAS RECARGABLES AL 1-800-8-BATTERY PARA OBTENER INFORMACION SOBRE ELIMINACION.

⚠ ADVERTENCIA:

Cubra las terminales de las baterías con cinta adhesiva bien resistente una vez que las haya sacado. No intente dañar o desarmar las baterías ni sacar ninguno de sus componentes. Las baterías de níquel-cadmio deben reciclarse o desecharse de forma apropiada. Además, nunca toque las terminales con objetos metálicos y/o partes del cuerpo para evitar cortocircuitos. Manténgalas alejadas de los niños. No cumplir con estas advertencias puede traer como resultado incendios y/o lesiones graves.

RBRC

Ni-Cd

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

Pour préserver les ressources naturelles, veuillez recycler et mettre au rebut toute batterie usagée de manière appropriée.

CE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE AU NICKEL CADMIUM, QUI DOIT ÊTRE MISE AU REBUT DE MANIÈRE APPROPRIÉE. DES DISPOSITIONS LOCALES, PROVINCIALES OU FÉDÉRALES PEUVENT INTERDIRE LA MISE AU REBUT DES BATTERIES AU NICKEL CADMIUM AVEC LES DÉCHETS ORDINAIRES. CONSULTER LE SERVICE LOCAL DE TRAITEMENT DES DÉCHETS POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU RECYCLAGE ET DE LA MISE AU REBUT DES PILES. POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT, APPELER LA "RECHARGEABLE BATTERY RECYCLING CORPORATION" AU 1-800-8 BATTERY.

⚠ AVERTISSEMENT:

Après le retrait de la batterie, couvrir ses bornes avec du ruban adhésif de construction. Ne pas essayer de détruire ou de démonter la batterie, ni de retirer un des ses composants. Les batteries au nickel cadmium doivent faire l'objet d'un recyclage et d'une mise au rebut appropriés. De même, ne jamais toucher les deux bornes à la fois, avec un objet métallique ou une partie de son corps, dans la mesure où un court circuit peut en résulter. Maintenir hors de portée des enfants. Le non-respect de ces mesures de précaution peut entraîner incendies et blessures graves.

CHARGING **Power switch must be in the OFF position.**

NOTE: Use only the charger #2-200385-000 supplied by the manufacturer to recharge. **IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR UNIT FOR AT LEAST 24 HOURS.** When it is on charge, the red LED light will be on. If this light does not come on, check if the plug charger and wall plug are properly connected. After each use, return vacuum to the charging base. Vacuum can remain on charge for an indefinite period without any danger of overcharging the batteries.

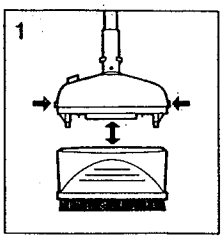

HANDLE ASSEMBLY

1. Twist the sections of the handle in opposite directions to loosen, and extend to desired length. Twist again to lock into place.
2. Making sure black piece is on threaded end of handle, insert handle into unit. Twist clockwise until snug.

HOW TO USE

1. Hold the Broom Vac like a conventional broom and sweep dirt into a pile. 2. To remove the accumulated dirt, turn the vacuum "ON" with the tip of your toe. Be sure to turn vacuum "OFF" once you have finished vacuuming up the dirt. **NOTE: HOLD BROOM VAC AT AN ANGLE SO THE GREY RETAINING PLATE IS ROUGHLY PARALLEL WITH THE FLOOR SURFACE TO ENSURE PROPER SUCTION.**

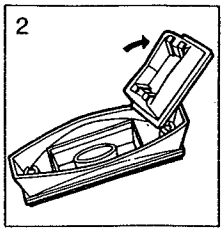

TO EMPTY DIRT COMPARTMENT

1. Move the two side levers to the unlocked position and remove the lower part. (Diagram 1) 2. Pull out gasket and filter. (Diagram 2) 3. Empty compartment and use a sponge and lukewarm water to wipe compartment clean. NOTE: TO CLEAN FILTER, PULL AWAY FROM GASKET. **Be sure gasket fits snugly around edge of filter before returning to dirt compartment.**

RECARGADO **Se debe poner el interruptor de poder en OFF.**

NOTA: Unicamente utilice el cargador No. 2-200385-000 que el fabricante provee para recargar. **IMPORTANTE: RECARGUE SU UNIDAD POR LO MENO DURANTE 24 HORAS ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.** Cuando está cargándose, la luz roja LED estará encendida. Si esta luz no se enciende, revise si el enchufe del cargador y el enchufe de la pared están bien conectados. Después de cada uso, regrese la aspiradora a la base de recargado. La aspiradora puede permanecer en el cargador por tiempo indefinido sin que exista el peligro de que se sobrecarguen las baterías.

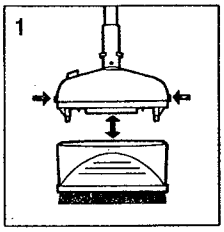

MONTAJE DEL MANGO

1. Gire las secciones del mango para soltarlo y extenderlo a la longitud deseada. Gírelo de nuevo, en dirección contraria, para ponerlo en su lugar. 2. Asegurándose que la pieza negra está en el extremo roscado del mango, inserte el mango en la unidad. Gire hasta el tope.

COMO USAR

1. Use el Broom Vac como si fuera una escoba convencional y amontone la basura, encienda la aspiradora con la punta del pie. Asegúrese de apagar la aspiradora una vez que ha terminado de aspirar la basura. **NOTA: MANTENGA EL BROOM VAC FORMANDO UN ANGULO DE TAL FORMA QUE LA PLACA DE RETENCION GRIS ESTE CASI PARALELA A LA SUPERFICIE DEL PISO, PARA ASEGURAR ASI UNA BUENA SUCCION.**

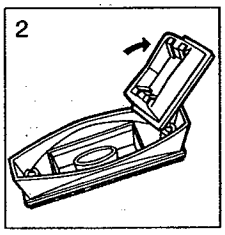

PARA VACIAR EL COMPARTIMIENTO DE BASURA

1. Mueva las palancas laterales a la posición de desenganchado y quite la parte inferior (Diagrama 1). 2. Saque la junta y el filtro. (Diagrama 2). 3. Vacíe el compartimiento y por medio de una esponja con agua tibia límpielo. NOTA: PARA LIMPIAR EL FILTRO, SAQUELO DE LA JUNTA. **Asegúrese que la junta se ajusta bien alrededor del filtro antes de reacomodar el compartimiento de basura.**

CHARGEMENT **La prise de courant doit être en position HORS SERVICE**

NOTE: N'utiliser que le chargeur #2-200385-000 fourni par le fabricant pour recharger. **IMPORTANT: AVANT LE PREMIER USAGE, METTRE L'UNITÉ EN CHARGE PENDANT AU MOINS 24 HEURES.** Lorsque l'unité est en train de charger, le voyant LED rouge sera allumé. Si ce voyant ne s'allume pas, s'assurer que le chargeur de la prise et la prise au mur sont branchés correctement. Après chaque usage, remettre l'aspirateur sur la base de chargement. L'aspirateur peut rester chargé pendant une période de temps indéfinie sans aucun danger de surcharger les piles.

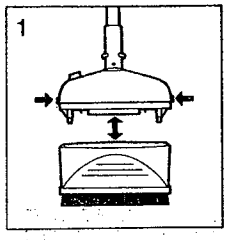

ASSEMBLAGE DU MANCHE

1. Torsionner les sections du manche dans les directions opposées pour desserrer, et ensuite allonger à la longueur désirée. Torsionner de nouveau pour verrouiller en place.
2. Tout en s'assurant que la pièce noire est sur l'extrémité filetée du manche, insérer le manche dans l'unité. Torsionner dans le sens des aiguilles d'une horloge jusqu'à ce que tout soit bien serré.

MODE D'EMPLOI

1. Tenir l'aspirateur balai comme un balai ordinaire et balayer les saletés en tas. 2. Pour enlever les saletés accumulées, mettre l'aspirateur à "MARCHE" au moyen du bout du pied. S'assurer de mettre l'aspirateur à "HORS SERVICE" lorsqu'on a fini d'aspirer les saletés. **NOTE: TENIR L'ASPIRATEUR BALAI À ANGLE DE FAÇON À CE QUE LA PLAQUE GRISE DE RETENUE SOIT PLUS OU MOINS PARALLÈLE À LA SURFACE DU PLANCHER AFIN D'ASSURER UNE SUCCION APPROPRIÉE.**

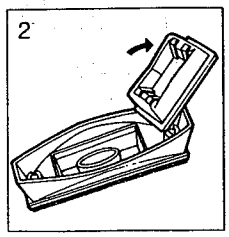

POUR VIDER LE COMPARTIMENT DES SALETÉS

1. Déplacer les deux leviers latéraux à la position déverrouillée et enlever la partir inférieure. (Schéma 1). 2. Sangle d'extraction et filtre. (Schéma 2). 3. Vider le compartiment et utiliser une éponge et de l'eau tiède pour nettoyer le compartiment. NOTE: POUR NETTOYER LE FILTRE, LE TIRER LOIN DE LA GARNITURE. **S'assurer que la garniture s'ajuste comme il faut autour du rebord du filtre avant de le remettre dans le compartiment des saletés.**

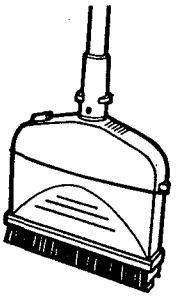

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

- Veuillez lire ces instructions avec soin avant d'utiliser l'aspirateur-balai
- Permettez-nous de vous aider à assembler l'aspirateur ou de répondre à vos questions. Appeler le:
  1-800-321-1134 (USA)
  1-800-661-6200 (Canada)

INFORMATIONS POUR LE CONSOMMATEUR

- CET ASPIRATEUR N'EST DESTINÉ QU'À L'USAGE DOMESTIQUE.
- TOUT SERVICE AUTRE QUE LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN DE ROUTINE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ DU SERVICE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ -- GARDER CES INSTRUCTIONS

Lorsqu'on utilise un électro-ménager, on doit toujours prendre des précautions de base, y compris les suivantes:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ÉLECTRO-MÉNAGER
- TOUJOURS SUIVRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE:

- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Ne pas mettre l'unité en charge à l'extérieur.
- Ne pas permettre qu'on l'utilise comme jouet. Faire bien attention lorsque l'aspirateur est utilisé par ou près des enfants.
- Ne l'utiliser que tel que décrit dans ce manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser de chargeur avec un fil ou une prise endommagés. Si le dispositif ne fonctionne pas de façon satisfaisante, s'il est tombé, s'il est endommagé, si on l'a laissé dehors, ou si on l'a laissé tomber dans l'eau, le retourner à un centre de service.
- Ne pas faire abus du fil. Ne jamais transporter le chargeur ou la base par le fil ou tirer fort pour débrancher d'une prise; plutôt empoigner le chargeur et tirer pour débrancher. Garder le fil loin des surfaces chauffées. Ne pas tirer le fil autour des rebords ou coins tranchants. Ne pas fermer la porte sur le fil du chargeur.
- Ne pas manipuler la prise ou le dispositif avec les mains humides.
- Ce produit comprend des piles rechargeables au nickel cadmium. Ne pas incinérer les piles ou les exposer à des températures élevées car elles pourraient exploser.
- Débrancher le chargeur à partir de la prise avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien de routine.
- Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée; enlever la poussière ou la peluche, les cheveux, et tout ce qui pourrait réduire le passage de l'air.
- Garder les cheveux, les vêtements flous, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Ne pas ramasser quoi que ce soit qui brûle ou qui fume, tel que les cigarettes, les allumettes, ou les cendres chaudes.
- Ne pas utiliser sans que le filtre ne soit en place.
- Mettre tous les contrôles hors service avant de débrancher.
- Faire bien attention lorsqu'on nettoie l'escalier.
- Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence et ne pas utiliser dans les endroits où ces liquides sont présents.
- Les fuites à partir des cellules des piles peuvent avoir lieu en conditions extrêmes. Si le liquide, qui est une solution de 20 à 35% d'hydroxyde de potassium, coule sur la peau (1) laver rapidement avec de l'eau et du savon ou (2) neutraliser avec un acide doux tel que le jus de citron ou le vinaigre. Si le liquide atteint les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes. Demander de l'aide médicale.
- N'utiliser que le chargeur fourni par le fabricant pour recharger.
- S'assurer que la fiche est débranchée avant d'effectuer du service.

GARANTIE LIMITÉE

Royal Appliance Mfg. Co. garantit au consommateur que cet aspirateur est exempt de tout vice de matériau ou de fabrication. Cette garantie entre en vigueur à la date d'achat originale et sur réception de votre carte de garantie. La durée de la garantie est inscrite sur le carton d'emballage de l'aspirateur. Si l'aspirateur fait défaut durant la période couverte par la garantie, nous réparerons ou remplacerons toute pièce défectueuse gratuitement.

L'aspirateur au complet doit être livré, port payé, à n'importe quel point de vente et de service ROYAL autorisé. Vous devez inclure une description détaillée du problème, la date d'achat, et vos nom, addresse et numéro de téléphone. S'il n'y a pas de point de vente dans votre région, téléphonez à l'usine, au 1-800-661-6200. N'utilisez que des pièces de rechange Royal.

La garantie ne couvre pas les utilisations non prévues, ni les détériorations dues à un accident ou à un usage abusif de l'aspirateur. Elle ne couvre pas non plus les courroies, les brosses, les sacs, les ampoules ou le ventilateur. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, conformément aux lois applicables.