Power Nozzle Kit
INSTRUCTIONS

Convert your Can Vac into a dual motor system with the Power Nozzle Kit. With its separate motor and revolving brush, the Power Nozzle actually lifts your carpet. The revolving brush gently sweeps the carpet clean of dust and dirt particles buried deep in the carpeting.

Power Nozzle Grid	
Can Vac Model*	Required Power Nozzle Kit
082023	Model 213 or Model 313
3037	Model 314

*Model number may contain a three letter suffix

WAND ASSEMBLY

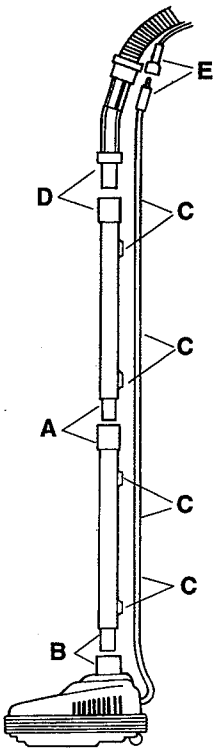

1. Snap together the two interlocking wands (A).
2. Push assembled wands into power nozzle (B).
3. Connect plugs on loose cord and power nozzle (Model 314 ONLY).
4. Press cord into channels on back of wands (C).
5. Insert handle end of hose into assembled wands (D).
6. Add hose clips to external cord. Attach external cord to flexible hose. Secure with clips.
7. Plug power nozzle cord into external cord plug (E).

- OR -

3. Plug power nozzle cord into hose (Model 314 ONLY) (E).

HOSE INSTALLATION AND REMOVAL

NOTE:
Unplug cleaner before removing or installing hose.

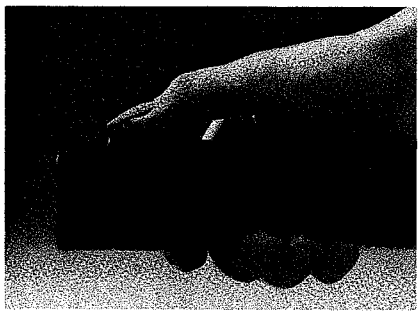

1. Hold hose adapter end so that button is at the top as shown (A).
2. Line up adapter with intake hole on face of cleaner.

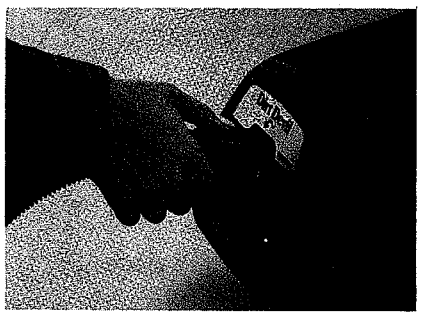

3. Depress button on hose adapter and slide adapter into intake hole as shown (B).
4. Release button. Give hose a slight tug to be sure it is in place securely.

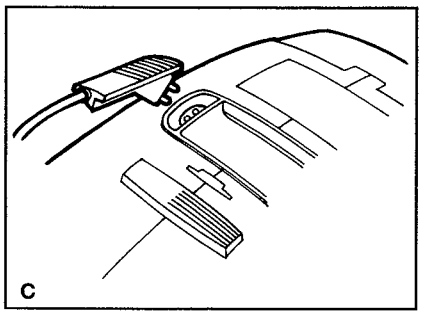

5. Plug end of external cord into outlet near gripper on top of CAN VAC as shown (C).

©1992 Royal Appliance Mfg. Co.
all rights reserved
Part No. 1-213097-001 Rev. 8/94

HOW TO OPERATE

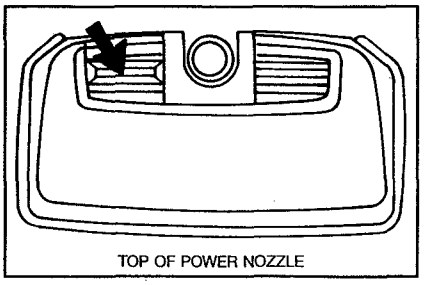

1. Pull handle back into the operating position.
2. Push power switch on power nozzle as shown.
3. Select carpet or bare floor cleaning.
   a) For Carpet Cleaning — push power switch on the power nozzle. Be sure brush roll is rotating for effective cleaning and grooming.
   b) For Bare Floor Cleaning — push power switch on the power nozzle. Be sure brush roll stops rotating.

POWER NOZZLE BELT OR BRUSH ROLL REMOVAL AND REPLACEMENT

NOTE:
Unplug cleaner before changing belt or brush roll.

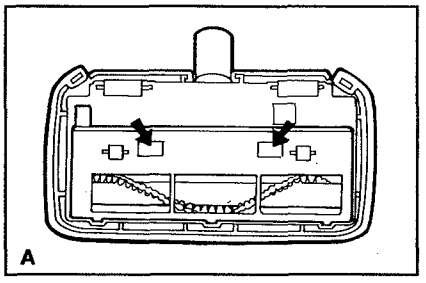

1. To remove nozzle guard: turn power nozzle over and insert finger into openings near an arrow as shown (A).
   Squeeze clip and pull nozzle guard towards you.

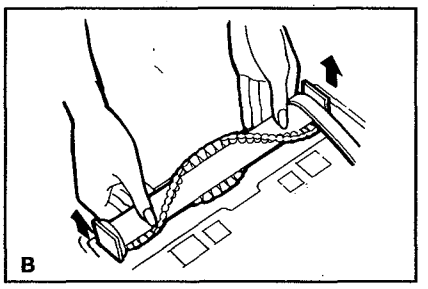

TO REMOVE BELT

1. Be sure belt is off motor shaft.
2. Lift and remove brush roll (B).
3. Dispose of old belt.

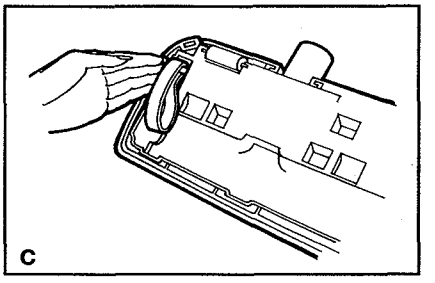

TO REPLACE BELT

1. Loop belt around motor shaft (C).
2. Slip brush roll through belt. Place belt on raised area of brush roll without bristles.

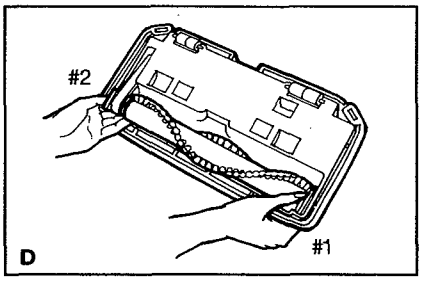

3. Pull brush towards you and insert into side holder #1 and then #2 (D).

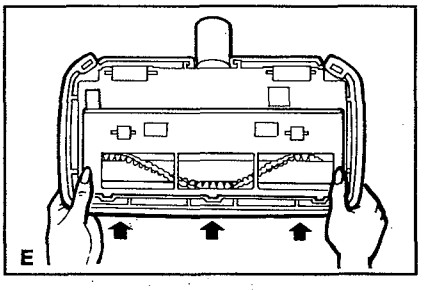

4. Replace nozzle guard. Match the front tabs to the slots on the nozzle base. Swing down to snap hooks. Press firmly on entire nozzle guard to fit into place (E).

IMPORTANT:
Be sure belt is not twisted and brush roll rotates smoothly.

CUSTOMER SERVICE

In the event that further assistance is required, see your Yellow Pages for an authorized Royal Dealer. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner.

The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an authorized Royal Dealer or retailer.

Always identify your cleaner by the model and serial number when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)

If further assistance is needed, contact Royal Appliance Mfg. Co., Cleveland, Ohio 1-800-321-1134.

Nécessaire de brosse motorisée

INSTRUCTIONS

Transformez votre Can Vac en un aspirateur à deux moteurs en y ajoutant le nécessaire de brosse motorisée. Avec son moteur séparé et sa brosse rotative, il déloge vraiment la saleté. La brosse rotative débarasse le tapis de la poussière tout en aspirant les particules de saleté incrustées profondément.

Tableau Des Brosses Motorisées	
Modèle Can Vac*	Nécessaire Requis
082023	Modèle 213 ou 313
3037	Modèle 314

*Le numéro du modèle peut comprendre un suffixe à trois lettres.

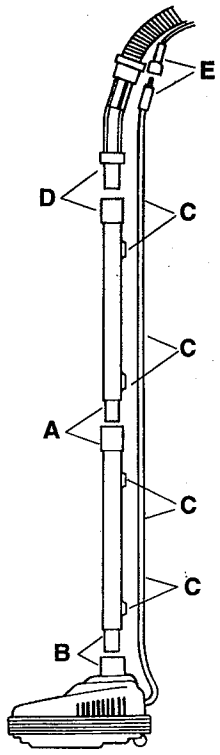

ASSEMBLAGE DES RALLONGES

1. Enclenchez ensemble les deux rallonges (A).
2. Fixez les rallonges assemblées à la brosse motorisée (B).
3. Brancher les fiches sur un fil non assujetti et un ajutage d'énergie (Seulement pour le modèle 314).
4. Insérez le cordon dans les rainures se trouvant au dos des rallonges (C).
5. Insérez le bout du tuyau servant de poignée dans les rallonges assemblées (D).
6. Ajouter des pinces à boyau au fil extérieur. Fixer le fil extérieur au boyau flexible.
7. Brancher le fil de l'ajutage d'énergie dans la fiche du fil extérieur.

-OU-

8. Branchez le cordon de la brosse motorisée sur le cordon (Seulement pour le modèle 314) (E).

INSERTION ET RETRAIT DU TUYAU

REMARQUE:
Débranchez l'aspirateur avant de retirer ou d'installer le tuyau.

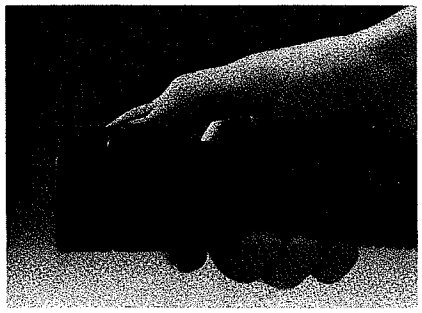

1. Tenez l'adaptateur du tuyau de façon que le bouton se trouve au haut, comme indiqué (A).
2. Alignez l'adaptateur avec le trou d'appel d'air se trouvant sur l'avant de l'aspirateur.

3. Pressez le bouton de l'adaptateur de tuyau et faites glisser l'adaptateur dans le trou d'appel d'air, comme indiqué (B).
4. Reláchez le bouton. Tirez légèrement le tuyau pour vous assurer qu'il est fermement inséré.

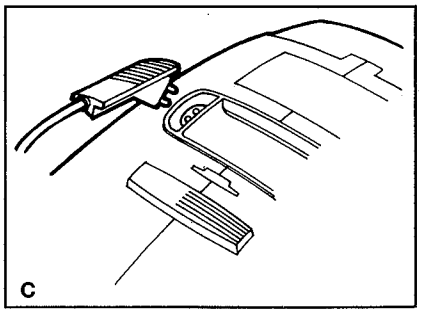

5. Brancher le bout du fil extérieur dans la prise de courant proche de la griffe sur le dessus du CAN VAC, tel qu'illustré (C).

FONCTIONNEMENT

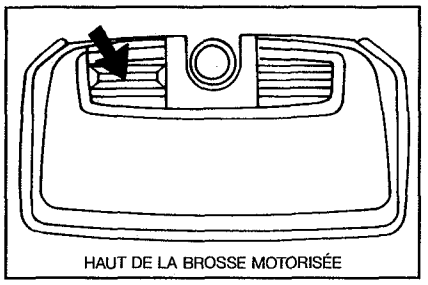
HAUT DE LA BROSSE MOTORISÉE

1. Placez la poignée en position de fonctionnement.
2. Pressez l'interrupteur de la brosse motorisée, comme indiqué.
3. Choisissez la position pour nettoyer un tapis ou un sol nu.
   a) Nettoyage d'un tapis — Pressez l'interrupteur de la brosse motorisée. Assurez-vous que le rouleau-brosse tourne pour effectuer un nettoyage optimal.
   b) Nettoyage d'un sol nu — Pressez l'interrupteur de la brosse motorisée. Assurez-vous que le roleau-brosse ne tourne pas.

RETRAIT ET REMPLACEMENT DE LA COURROIE OU DU ROLEAU-BROSSE

REMARQUE: Débranchez l'aspirateur avant de changer la courroie ou le rouleau-brosse.

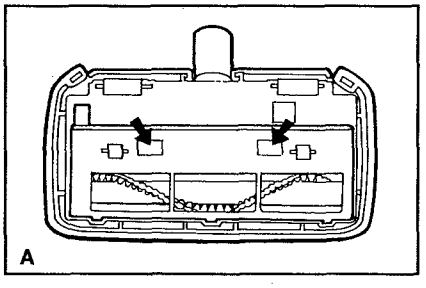
A

1. Pour retirer la plaque de protection: Retournez la brosse motorisée et passez le doigt dans l'une des ouvertures, près d'une flèche, comme indiqué (A).
   Serrez la pince et tirez la plaque de protection vers vous.

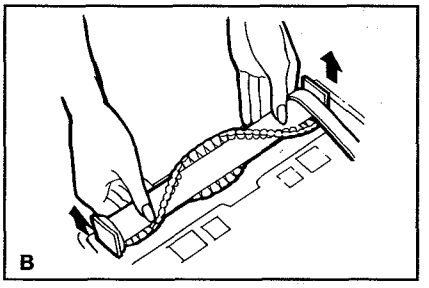
B

POUR RETIRER LA COURROIE

1. Assurez-vous que la courroie n'est plus autour de l'arbre du moteur.
2. Soulevez et retirez le rouleau-brosse (B).
3. Jetez la vieille courroie.

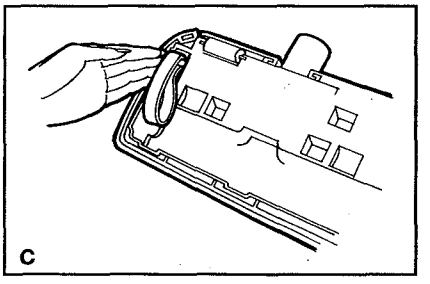
C

POUR REMPLACER LA COURROIE

1. Passez la courroie autour de l'arbre du moteur (C).
2. Glissez le rouleau-brosse à travers la courroie. Placez la courroie sur la partie surélevée du rouleau-brosse n'ayant pas de poils.

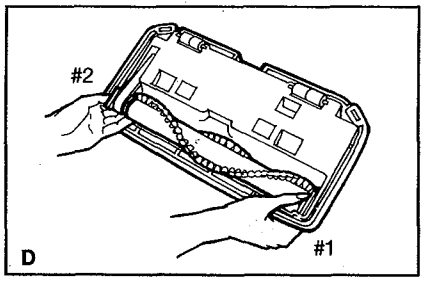

D

3. Tirez le rouleau-brosse vers vous et insérez-le dans le support de côté n° 1, puis dans le support n° 2 (D).

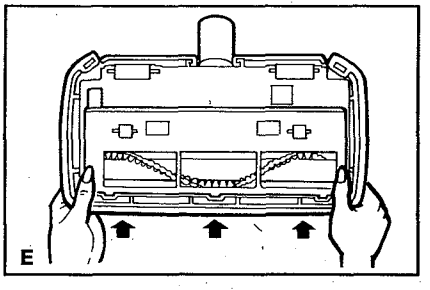
E

4. Replacez la plaque de protection. Alignez les pattes à l'avant avec les fentes sur la base de la brosse motorisée. Rabattez pour enclencher les crochets. Pressez fermement sur toute la plaque de protection pour bien l'enclencher (E).

IMPORTANT:
Assurez-vous que la courroie n'est pas tordue et que le rouleau-brosse tourne librement.

SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de service aprés-vente, consultez les Pages jaunes pour avoir l'adresse d'un dépositaire Royal autorisé. Tous frais d'envoi reliés à la réparation doivent être assumés par le client.

Les pièces de rechange utilisées pour cet aspirateur sont faciles à remplacer et sont disponibles chez tout dépositaire Royal autorisé.

En cas de demande de renseignements ou de commande de pièces de rechange, identifiez toujours votre aspirateur par son numéro de modèle et de série. (Le numéro de modèle est inscrit sur le dessous de l'aspirateur.)

Pour tout renseignements supplémentaire, contactez Royal Appliance Mfg. Co., Cleveland, Ohio 1-800-321-1134 (U.S.A.); 1-800-661-6200 (Canada).